

Ds Eiermandli GmbH

Brutsysteme

Sägetstrasse 20

3123 Belp

Tel.: 031 812 29 29 Natel: 079 308 56 62

www.eiermandli.ch info@eiermandli.ch

Mod. MG 100/150 B+S



| Tierart | Eierkapazität brüten | Eierkapazität schlüpfen |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Huhn- Ente- Wildente | 105 | 45 |
| Fasan | 120 | 50 |
| Rotes Rebhuhn | 400 | 180 |
| Wachtel | 450 | 125 |
| Puten | 90 | 45 |
| Gänse | 27 | 12 |

| Technische Daten | | |
|------------------|-------|-----------------|
| Netzteil | V/ Hz | 220-230 / 50-60 |
| Energiebedarf | Watt | 120 |
| Masse | mm | 530x600x550H |
| Gewicht | Kg | 30 |

Es wird präzisiert, dass sich die oben angegebenen Leistungen auf Stadartwerte von mittelgrossen Eiern beziehen.

- Kabine aus geschichteten Materialien mit Laminatvollendung. Der MG 100/150 ist ein leistungsstarkes Modell, da es mit den optimalen und erprobten Brutleistungen für alle Arten eine weit reichende Palette bietet.
- Die Brutmaschine MG 100/150 ist mit serienmässiger automatischer Eierwendung und entsprechenden Körben mit Metallwiegen ausgestattet. Für Wachtel Eier sind separate Metallwiegen erhältlich.
- Das Ablesen der Temperatur erfolgt mithilfe eines Präzisionsthermometers in °F und das Hygrometer mit Wasserreservoir ermöglicht eine präzise Lesung der Feuchtigkeit in der Brutmaschine. Die entfernbare Hülle für beide Messgeräte, verleiht Festigkeit und lässt eine leichte Reinigung zu.

- Ein an der Tür angebrachtes Sichtfenster ermöglicht eine gute Einsicht in die Brutmaschine.
- Ein elektronischer hochwertiger Analog-Thermostat mit Dezimalgenauigkeit lässt eine einfache und genaue Temperatureinstellung zu.
- Die Maschine wird belüftet und eine Spezialvorrichtung ermöglicht die Regulierung der Lüftungsstärke. Der angemessene Luftaustausch mit sich daraus ergebendem Ausstoss des Kohlendioxyds erfolgt durch die entsprechenden Lüftungsöffnungen.
- Die mit kombiniertem Brut- und Schlupfabteil versehene Brutmaschine Mod. MG 100/150 wurde für die Durchführung der Arbeit mit Wochenladungen und daraus resultierendem Wochenzyklus für das Schlüpfen entwickelt.

Weitere empfohlene Verwendungslösungen:


1. Lösung:

MG 100/150 + MG 50 Statisches Ausschlüpfen



2. Lösung.

MG 100/150 + 2 Schlupfkästen

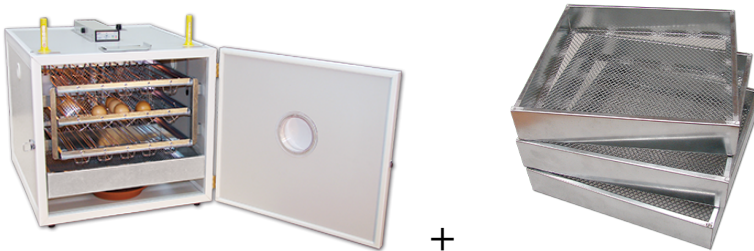

Preis MG 100/150: Auf Anfrage!

Preisänderungen Vorbehalten!